



DT330 / DT730 8 Teclas con etiqueta LCD Guía de Referencia Rápida


para los teléfonos DT300 y DT730 controlados por el

SV8100 Communication Server

Algunos de los servicios descritos en esta Guía de Referencia Rápida podrían requerir programación adicional en el Servidor de Comunicaciones. Para disponer de información detallada, por favor consulte la Guía de Usuario extendida en: www.nec-unified.com


Empowered by Innovation **NEC**

© NEC Unified Solutions 2010
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial sin el consentimiento por escrito del propietario de los derechos. Todos los nombres de marca y los nombres de productos en este documento son marca registrada o marcas de sus respectivas compañías.

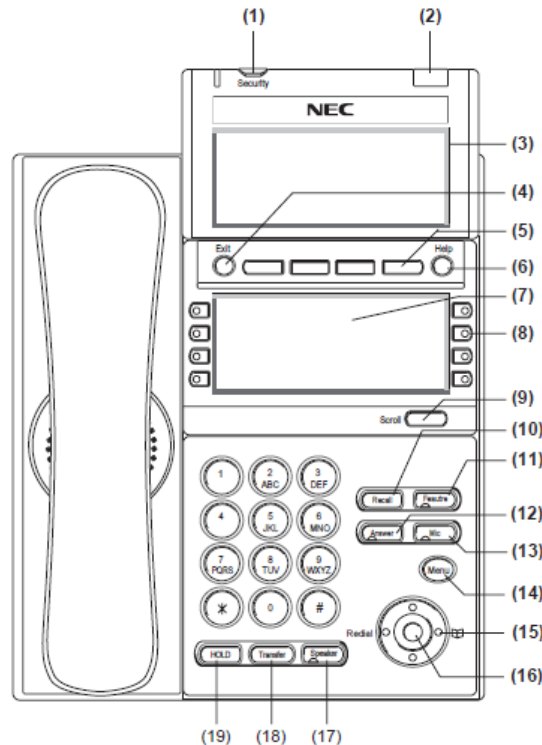

1. **El Botón de Seguridad (DT730 únicamente)** - Permite al usuario bloquear el terminal, para impedir fugas de información.
2. **Led Indicador de Llamada** - Este indicador luminoso parpadea cuando una llamada suena en el teléfono y se ilumina de manera estable cuando hay un mensaje nuevo.
3. **LCD** - Muestra la información de la llamada y las opciones, Información de Menú y teclas dinámicas.
4. **Salida (Exit)** - Esta tecla le permite salir del Menú o del Modo de Ayuda y volver a la pantalla principal
5. **Teclas Dinámicas** - Las Teclas Dinámicas muestran los servicios disponibles para el momento actual de actividad en su teléfono. Cualquier servicio que se muestre en la parte inferior de la pantalla está disponible.
6. **Ayuda (Help)** - Pulse esta tecla para mostrar la información acerca de las Teclas Dinámicas que se muestren en ese momento en la pantalla.

7. **Pantalla 8LD** - Muestra las 32 (8 teclas x 4 páginas) teclas programables adicionales.
8. **Teclas Programables** - Éstas pueden ser Teclas de Línea Adicionales o Teclas de Servicios. Pulse una tecla para disponer de tono de invitación a marcar para esa línea, o para ejecutar el código de servicio programado.
9. **Tecla de Desplazamiento** - Pulse para mostrar la siguiente página
10. **Llamada (Recall)** - Pulse para finalizar la llamada en curso y escuchar de nuevo tono de invitación a marcar.
11. **Servicios (Feature)** - Empleada para activar cualquier servicio y programar las Teclas de Marcación Abreviada.
12. **Respuesta (Answer)** - Cuando el LED está encendido, pulse esta tecla para contestar la llamada en espera.
13. **Mic** - Pulse esta tecla para silenciar el micrófono: el LED se apagará. Pulse de nuevo la tecla para volver a activar el micrófono. Tenga en cuenta que esta tecla sirve tan solo para el micrófono del modo manos libres y no tiene ningún efecto sobre el auricular.
14. **Menú** - Pulse esta tecla para acceder a las funciones que se usan con menos frecuencia (como son los ajustes del terminal)
15. **Tecla de Cursor** - Use esta tecla para acceder a varios servicios con una operación sencilla.

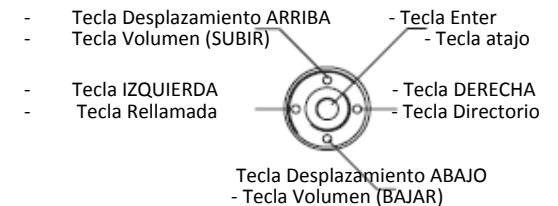

16. **Tecla Enter** - Menú abreviado para servicios usados frecuentemente o para confirmación de una opción de menú seleccionada
17. **Altavoz (Speaker)** - Controla el altavoz interno que se usa para marcación en Manos Libres/Supervisión.
18. **Transferencia (Transfer)** - Permite al usuario transferir una llamada establecida a otro teléfono.
19. **Espera (Hold)** - Sitúa una llamada en curso en espera. Para recuperar la llamada puesta en espera, pulse la Tecla de Línea. Mientras se tiene una llamada en espera, usted puede marcar otro destino mediante la

selección de una nueva Tecla de Línea que le proporcione tono de invitación a marcar.

AJUSTES BÁSICOS

Para ajustar el volumen del terminal

Pulse la tecla Desplazamiento ARRIBA/ABAJO con el teléfono descolgado o durante una llamada.

Para ajustar el volumen del altavoz

Pulse la tecla Desplazamiento ARRIBA/ABAJO cuando esté funcionando el altavoz del teléfono, o durante una llamada que se está realizando con el altavoz.

Para ajustar el volumen del tono del timbre

Pulse la tecla Desplazamiento ARRIBA/ABAJO mientras suena el timbre.

Para ajustar el contraste LCD

Pulse la tecla Desplazamiento ARRIBA/ABAJO, mientras el teléfono esté en reposo, para ajustar el contraste LCD.

REALIZACIÓN DE LLAMADAS

1. Descuelgue el auricular o pulse la tecla Altavoz (Speaker) para obtener tono de invitación a marcar.
2. Introduzca el número de teléfono del destino al que desea llamar.

LLAMADAS DE CONFERENCIA

1. Durante una llamada, pulse la tecla dinámica CONF
2. Marque el número deseado.
3. Después de que respondan la llamada, pulse la tecla dinámica ACT
4. Para comenzar la conferencia, pulse la tecla dinámica INI
5. La conferencia tripartita queda establecida.

TRANSFERENCIA DE LLAMADAS

1. Durante una llamada, pulse la tecla Transferencia (Transfer).
2. Marque el teléfono de destino, cuelgue o espere a que le respondan.

REGISTRO DE LLAMADAS

Para ver la información de las Llamadas Salientes (Remarc.) y Llamadas Entrantes (CLI) en su teléfono

1. Pulse la tecla dinámica LISTA
2. Pulse la tecla dinámica REMARC para ver las Llamadas Salientes o la Tecla Dinámica LISTA para ver las Llamadas Entrantes
3. Pulse las teclas ARRIBA/ABAJO para desplazarse por la lista.

MARCACIÓN DESDE AGENDA

1. Pulse la tecla dinámica DIR
2. Pulse la tecla dinámica para el tipo de Marcación desde la Agenda:
ABV = Marcación Abreviada Colectiva.
EXT. = Números de extensión internos.
STA. = Marcación abreviada personal (1-10)
TelBK = Datos de Agenda Telefónica.
3. Marque el rango de letras/números del destino que desea llamar (ej., marque 2 para A, B, C o 2).
4. Pulse la Tecla Dinámica Flecha Abajo para saltar a esa sección.
5. Pulse la Tecla Dinámica Flecha Arriba o Abajo para desplazarse por la lista.
6. Pulse la tecla Altavoz (Speaker) o descuelgue el auricular para realizar una llamada o pulse la tecla dinámica MARC

TECLAS DE FUNCIÓN

Se pueden pre-programar una o más Teclas Programables con una función dedicada o con un número de teléfono. Contacte con su administrador del sistema para más detalles.

Función

Contacte con su administrador del sistema para más detalles.

CÓDIGOS DE SERVICIOS ESTÁNDAR

La siguiente lista de servicios podría requerir una programación adicional en el Servidor de Comunicaciones. Por favor, contacte con su administrador del sistema para más detalles

9	Número Externo
810	Inclusión
850	Ajuste de Rellamada
850	Inicio de Llamada en Espera
848	Establecer Desvío de Todas las Llamadas
8480	Cancelar Desvío de Todas las Llamadas
843	Establecer Desvío por Ocupado
8430	Cancelar Desvío por Ocupado
845	Establecer Desvío por No Respuesta
8450	Cancelar Desvío por No Respuesta
844	Establecer Desvío por No Respuesta u Ocupado
8440	Cancelar Desvío por No Respuesta u Ocupado
870	Cancelar Rellamada
847	Establecer No Molestar
8470	Cancelar No Molestar
841	Establecer Control de Led de Mensaje en Espera
871	Cancelar Control de Led de Mensaje en Espera