

NEC



**Teléfono analógico con
identificación de llamadas**

MODEL: C822

Indice

Diagrama de teclas	1-2
Instalación	3-4
Programación	4-5
Operación	5-7
Declaración de Conformidad	8

Diagrama

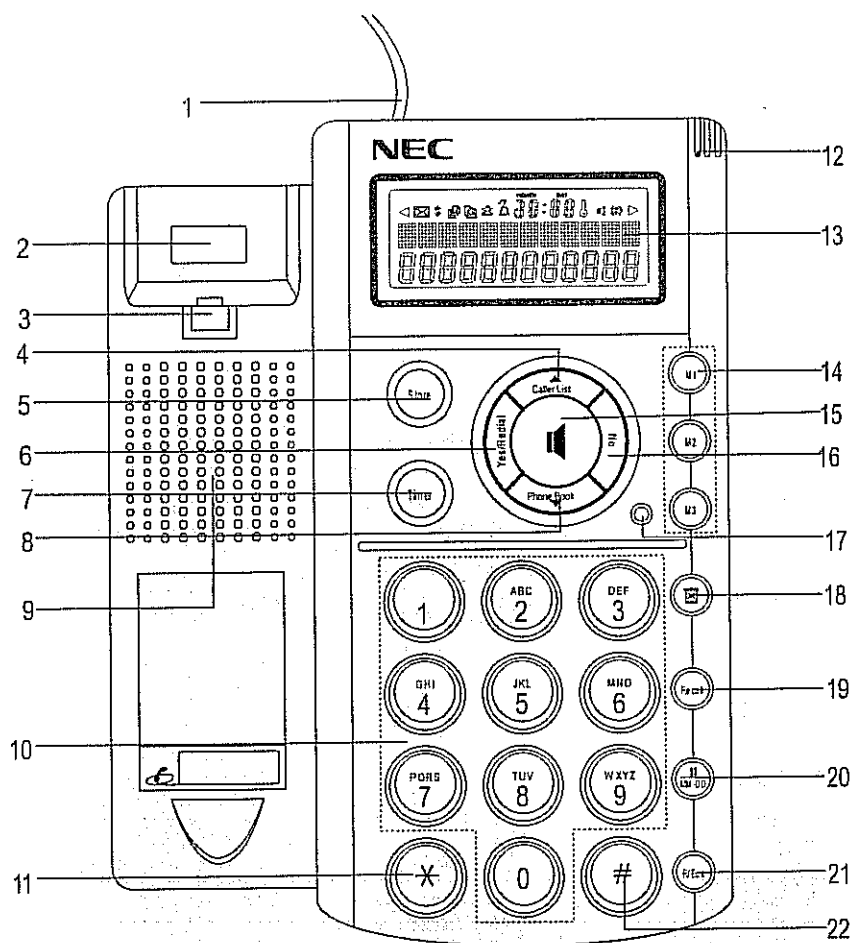


Diagrama de teclas

1	Cable de línea	Para conectar el teléfono a la pared
2	Gancho para colgar	Para terminar una llamada y colgar la manija
3	Soporte de manija	Soporte para sujetar la manija cuando se monte el teléfono sobre la pared
4	Tecla Up	Usada para moverse a través de las opciones, grabar y ver la información de las llamadas
5	Tecla Store	Usada para grabar nombres y números
6	Tecla Yes	Usada para confirmar los datos introducidos y aceptar las opciones
7	Tecla Timer	Usada para pausar el contador de la llamada aproximadamente 8 segundos
8	Tecla Down	Usada para moverse a través de las opciones, grabar y ver la información de las llamadas
9	Altavoz	Usado durante las llamadas en manos libres
10	Teclado numérico	Usado para marcar el número de teléfono para introducir nombres y números cuando se graban las agendas
11	Tecla del asterisco	Usada para acceder para servicios de banca, operadoras automáticas etc. También usada para configurar la fecha y la hora
12	Microfono	Usado para llamadas en manos libres. Para hablar claramente situarse a una distancia máxima de 30cm
13	Display	Muestra el estado del teléfono, Caller ID la búsqueda de la información
14	Tecla de Memoria	Usada para la marcación de las memorias de un toque (M1, M2 y M3)
15	Tecla del altavoz (manos libres)	Usada para llamar o contestar en manos libres
16	Tecla No	Usada para salir de las funciones o deseleccionarlas
17	LED	Encendido cuando hay una llamada en progreso
18	Tecla borrar	Usada para borrar los detalles de un teléfono cuando se graba en memoria y usada cuando se editan los detalles grabados
19	Tecla Recall	Usada en algunas PABX para retener llamadas
20	Tecla Pausa/mm-dd	Usada para insertar una pausa cuando se graben números de teléfonos y para ver la fecha
21	Tecla Edit	Usada para editar los nombres grabados y números de teléfonos y para grabar detalles de las llamadas de la agenda
22	Tecla almoadilla (#)	Usada para acceder para servicios de banca, operadoras automáticas, etc

C822


INSTALACION

PARA CONECTAR EL TELÉFONO A LA LÍNEA

- 1) Conecte el cable de la manija en el lado izquierdo del teléfono.
- 2) Coloque el cable de línea en la parte trasera del teléfono. Se debe asegurar de que el conector sirva para la conexión. Si el conector de su casa no es compatible puede que tenga que usar un adaptador. Consultar a su distribuidor / o a la ayuda del servicio técnico.

MONTAJE SOBRE PARED

Para prevenir que la manija se calga del teléfono, quite el plástico que hay debajo de la manija y rótelo 180 grados, finalmente cuelgue la manija enganchada en el plástico.

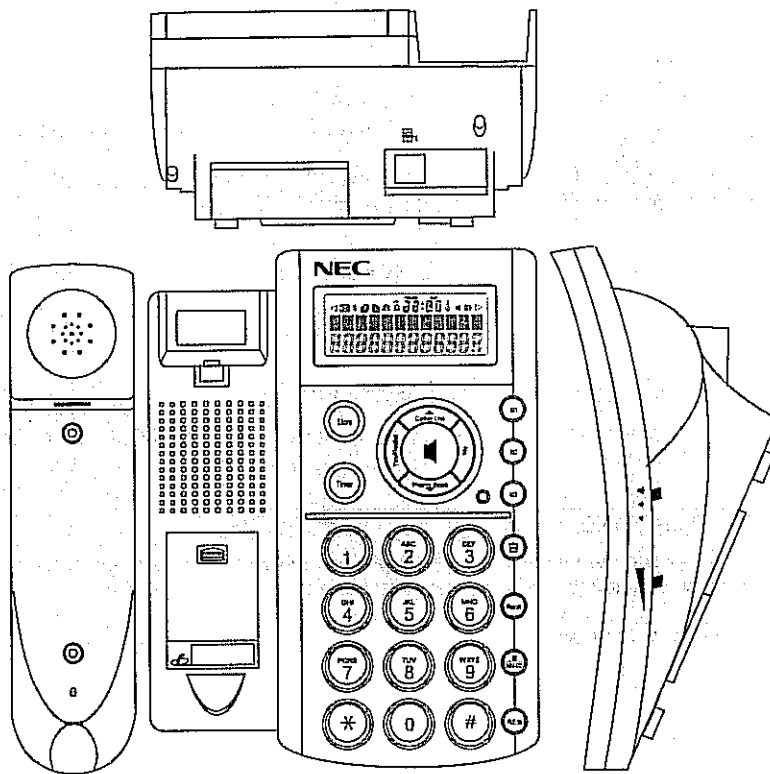

05/06/98 18:18

ID=COMUNICACIONES ANDORA S.L.

TIEMPO T.R ID ESTACION REMOTO MODO PAGINAS RESULT.

050977652722 3 LLAMANDO 00 STOP 9080

05/06

FECHA


INFORME DE CONFIRMACION

INSTALACION LAS BATERIAS

Se recomienda altamente que instale 3 baterías tipo AAA, las cuales asegurarán que las memorías programadas en la lista de Caller ID y la agenda no se borren por falta de alimentación. Una buena calidad de las baterías mantendrán la memoria durante una larga cantidad de tiempo.

1. Usando algún material punzante, quitar la etiqueta para poder acceder al tornillo.
2. Quitar la tapa de las baterías.
3. Vuelque el teléfono y deje caer la tapa de las baterías sobre su mano.
4. Insertar las 3 AAA como se muestra, en el compartimiento de las baterías.
5. Colocar la tapa de las baterías deslizándola hasta que haga tope.
6. Poner la etiqueta

NOTA

Cuando las baterías se están agotando, aparecerá el símbolo  en el display. Cuando se cambien las baterías, asegúrese de que ha desconectado el teléfono de la línea telefónica.

PROGRAMACION

FECHA Y HORA

Cuando configure la fecha y la hora, el teléfono debe estar colgado.

- 1) Pulsar la tecla "*" e introducir el mes (2 dígitos), fecha (2 dígitos), Hora (2 dígitos) & minutos (2 dígitos).
- 2) Después de introducir los datos. Pulsar la tecla "Yes" para confirmar los cambios. Si los datos introducidos no son válidos, se quitarán sin cambiar.

CONTROL DEL VOLUMEN DEL TIMBRE


El volumen del timbre puede ser ajustado en tres pasos desde alto hasta bajo moviendo el interruptor situado a la derecha del teléfono (interruptor de las campanas).


CONTROL DEL VOLUMEN DEL MANOS LIBRES

El volumen de manos libres puede ser ajustado deslizando la tecla del volumen situada a la derecha del teléfono.

INFORMACION DEL DISPLAY

La información que será mostrada en el display es; número, nombres, hora y fecha. Para otra información de lo mostrado, por favor referirse a los siguientes puntos:

 Icono de baterías bajas.

 Teléfono en manos libres

NO DISPONIBLE " _____"

PRIVADO "RETENIDO"



Repetir llamada



Nueva llamada

En modo stand-by (reposo), el display muestra la hora en tiempo real. Cuando un usuario recibe una nueva llamada entrante, el icono de NUEVA LLAMADA parpadeará y el número de la nueva llamada será mostrado.

OPERACION

OPERACIÓN PARA ACTIVAR EL MANOS LIBRES

Con la manija colgada, pulsar el botón del altavoz para conseguir tono y marcar el número de teléfono. Cuando escuche que el destino responde la llamada, puede continuar la conversación en manos libres. Incluso puede responder una llamada en manos libres, pulsando el botón del altavoz una vez.

PROGRAMACION DE MEMORIAS

- [1] Pulsar "Store", se mostrará en el display: "N:", introducir el nombre usando el teclado alfanumérico. Pulsar la tecla "YES" para confirmar. Si quiere corregir un error, pulsar la tecla "BORRAR" (tecla del cubo de basura) para corregir.
- [2] Introducir el número que se quiere grabar y pulsar la tecla "Yes" para confirmar.

MEMORIAS DE UN TOQUE

- [1] Pulsar "Store", se mostrará en el display: "N:", introducir el nombre usando el teclado alfanumérico. Pulsar la tecla "YES" para confirmar. Si quiere corregir un error, pulsar la tecla "BORRAR" (tecla del cubo de basura) para corregir.
- [2] Introducir el número que se quiera grabar y pulsar la tecla M1 para grabarlo.
- [3] Repetir este procedimiento para grabar las teclas M2 y M3.

GRABACIÓN DE LOS NÚMEROS ENTRANTES EN LA AGENDA & EDITAR EL NOMBRE DE LOS NÚMEROS ENTRANTES

Se puede grabar el número entrante en la agenda siguiendo el siguiente procedimiento:

- [1] Pulsar la tecla "UP" (Caller list) hasta seleccionar el número requerido.
- [2] Pulsar la tecla "EDIT" una vez y editar el nombre. Introducir el nombre utilizando el teclado alfanumérico, puede borrar el nombre pulsando la tecla "borrar" (tecla del cubo de basura).
- [3] Pulsar la tecla "YES" para editar el número.
- [4] Introducir el número y pulsar la tecla "Yes" para confirmar.

NOMBRE MOSTRADO

Si se modifica un número con un nuevo nombre, la siguiente vez que aparezca ese número lo hará con la modificación realizada.

MARCACION DEL NUMERO ENTRANTE

- [1] Pulsar la tecla "Up" (Caller list) para seleccionar el número entrante.
- [2] Pulsar la tecla "YES" (modo manos libres) o descolgar la manija (modo normal) una vez, y el teléfono mostrado en el display será marcado automáticamente.

MARCACION DE LOS NUMEROS DE LA AGENDA

- [1] Pulsar la tecla "Down" (Phone Book), puede usar el teclado alfanumérico para introducir la primera letra de la persona que va a ser llamada. El teléfono buscará en la agenda por la letra introducida. La búsqueda del nombre y número será mostrada en el display. El usuario puede pulsar las teclas "UP" / "DOWN" (Caller List / Phone book) para leer todas las posiciones de la agenda. Cuando el número necesitado se muestre en el display, pulsar la tecla "YES" o descolgar la manija para llamar.
- [2] o pulsar las teclas "Up/ down " para seleccionar la agenda y pulsar la tecla "YES" o descolgar para llamar.

REVISAR LOS 5 ULTIMOS NUMEROS

- [1] Pulsar la tecla "YES" una vez en modo stand-by y usar las teclas "UP" / "DOWN" mostrar las 5 últimas llamadas recibidas y realizadas.
- [2] Cuando se muestre el número requerida, descolgar o pulsar la tecla "YES" otra vez para llamar.

MARCACION DE LAS MEMORIAS DE UN TOQUE

- [1] Pulsar una tecla de un solo toque, como por ejemplo la M1
- [2] Pulsar la tecla "Yes" o descolgar para llamar.

Flash de 100ms (tecla recall)

Esta tecla se usa para operar con algunos servicios de BT. Ej.: Llamada a tres. O puede ser usada en una PBX para retener y transferir llamadas.

Flash de 300ms (tecla R/Edit)

Esta tecla se usa para operar con algunos servicios de BT. Ej.: Llamada a tres. O puede ser usada en una PBX para retener y transferir llamadas.

Tecla II/MM-DD

En modo stand-by, cuando se pulse la tecla "II/ MM-DD", el mes y el día serán mostrados en el display durante unos segundos.

En otro modo, pulsando la tecla "II/MM-DD" cada vez, insertará pausas de 3.6 segundos en la secuencia de la llamada.

BORRADO DE LA AGENDA Y MEMORIAS DE UN TOQUE

Para borrar las posiciones de la agenda:

- [1] Pulsar la tecla "Down" (Phone book) e introducir la primera letra del nombre a buscar para borrar su número.
- [2] Pulsar la tecla "borrar" (tecla del cubo de basura) y "Yes" para borrar.

Para borrar las memorias de un toque (M1, M2 y M3):

Las memorias de un toque no pueden ser borradas. Se puede reemplazar una grabación antigua por una nueva.

DURACIÓN DE LA LLAMADA

El tiempo empezará a contar automáticamente después de 8 segundos en cuanto el teléfono coja línea.

RESET DEL CONTADOR DE LA DURACIÓN DE LA LLAMADA

Durante una conversación, se puede parar o poner a 0 el contador del tiempo de la llamada. El usuario solo debe pulsar la tecla "TIMER" una vez para parar el contador y volver a pulsarla para poner el contador a 0.

MEMORIAS LLENAS

Hay 77 memorias para llamadas y agenda. Hay un mínimo de 17 memorias reservadas para llamadas.

Por ejemplo:

Caso [1]: Si la agenda tiene 20 memorias, entonces permitirá grabar hasta 57 llamadas.

Caso [2]: Si la agenda tiene 60 memorias, entonces permitirá grabar hasta 17 llamadas solamente. Una nueva llamada entrante reemplazará a una llamada entrante antigua.

El display mostrará MEMORIA LLENA cuando se ocupen las 77 memorias. El usuario debe borrar algunas llamadas para recibir más memorias entrantes.

MODO PABX

Si se quiere usar el teléfono con una PABX, puede marcar las memorias del teléfono sin marcar el código de acceso cada vez.

Procedimiento para conectar a una PABX con el código de acceso ON:

1) En modo stand by, pulsar la tecla "#" + 7229 + código de acceso y pulsar la tecla "Yes".
Teclas: 7=P, 2=A, 2=B, 9=X. De esta manera recordará fácilmente el código de acceso de la PABX (7229)

Ejemplo : (Si el código de acceso es 0)

#+7229+0+Yes

Después de esta programación, todas las memorias del teléfono se marcarán con un 0 delante.

Deshabilitar el modo PABX.

1) En modo stand by, pulsar # + 7229 + Yes.

DECLARANTE

Nombre: TELECOM Y NOVATECNO S.A.

Domicilio: Parque Tecnológico Álava. C/ Leonardo da Vinci, 14.(01510) Miñano (Álava)

Teléfono: (+34) 945 297 029

Fax: (+34) 945 297 028

CIF: A-01042878

EQUIPO

Clase de equipo: Teléfono analógico con identificación de llamadas

Fabricante: Telecom y Novatecno S.A.

País Fabricación: China

Marca: NEC

Modelo: C822

Denominación comercial: C822

NORMAS APLICADAS

EMC:

EN 55022 (Norma armonizada)

EN 55024 (1998) (Norma armonizada)

Seguridad eléctrica:

EN 60950:2002 (Norma armonizada)

INTERFACES

Intención de ser usado con centrales NEC

FUNCIONALIDADES

Caller ID, agenda.

DIRECTIVAS APLICADAS

EMC: Directiva 89/336/CE

Safety: Directiva 73/23/CE

Telecomunicaciones: Directiva 99/05/CE

En Miñano, a 23 de Junio del 2003



D. José María Acha-Orbea
Director General

Esta declaración de conformidad está de acuerdo con la Directiva Europea 1999/05/CE

RECICLAJE AMBIENTAL

No tire nunca el teléfono con los desechos domésticos.
Pida información a su Ayuntamiento sobre las posibilidades de una correcta eliminación que no arruine el medio ambiente. La caja de cartón, el plástico contenido en el embalaje y las piezas que forman el teléfono se pueden reciclar de acuerdo con las normas vigentes en España en materia de reciclaje.

Respete siempre las normas vigentes en la materia.
Los transgresores están sujetos a las sanciones y a las medidas que establece la ley.

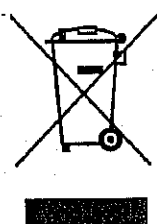

El símbolo del contenedor con la cruz, que se encuentra en el aparato, significa que cuando el equipo haya llegado al final de su vida útil, deberá ser llevado a los centros de recogida previstos, y que su tratamiento debe estar separado del de los residuos urbanos.